

Instructions de montage du couvercle de remplacement de la distributrice de savon mousse sans contact HandsFresh^{MD} (distributrice n° 09450)

Étape 1 – Déverrouiller le couvercle avant de la distributrice, en insérant la clé dans la serrure située sur le dessus du couvercle et en la tournant pour déverrouiller le dispositif de verrouillage (figure 1). Ouvrir l'unité en faisant basculer le dessus du couvercle en direction opposée du mur à un angle de 35 degrés (figure 2). Cela permettra d'aligner les languettes du couvercle avant aux fentes de la plaque arrière situées au bas de la distributrice (figures 3a et 3b).



(figure 1)



(figure 2)



(figure 3a)



(figure 3b)

Étape 2 – Appliquer doucement une pression sur un côté afin de pouvoir « libérer » la languette de l'ancien couvercle avant de la fente de la plaque arrière (figure 4). Procéder de la même façon pour l'autre côté (figure 5). Retirer le couvercle et nettoyer l'intérieur de la distributrice à l'aide d'un linge humide afin de nettoyer toute trace de savon et de saleté.




(figure 4)



(figure 5)

Étape 3 – Installer le couvercle avant neuf en alignant les languettes du couvercle avant neuf aux fentes de la plaque arrière à un angle de 35 degrés (figure 6). Faire rentrer un côté, puis l'autre en exerçant une faible pression en vue de faire glisser les languettes dans les fentes, tout en prenant bien soin de ne pas casser les fentes (figure 7). Une fois que les deux languettes du couvercle avant sont bien insérées dans les fentes de la plaque arrière, fermer et verrouiller le couvercle.

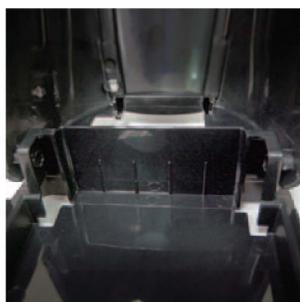

(figure 6)



(figure 7)